




## **EVOLUTION** KITCHEN FRESHT

THE ONLY FOOD WASTE DISPOSER THAT FRESHENS YOUR SINK EL ÚNICO TRITURADOR DE DESPERDICIOS DE COMIDA QUE AROMATIZA SU FREGADERO

LE SEUL BROYEUR DE DÉCHETS QUI RAFRAÎCHIT VOTRE ÉVIER

## www.insinkerator.com

## Includes/Incluye/Comprend

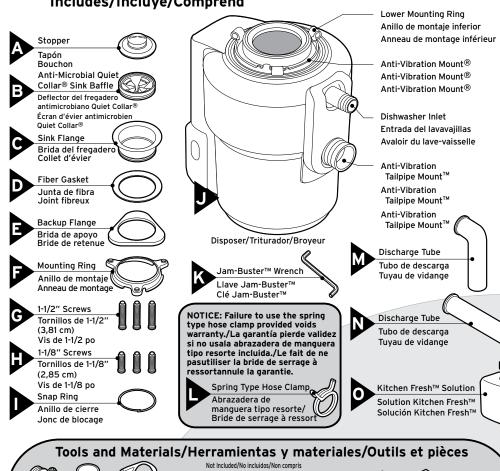

The Evolution Series® by InSinkErator® sets the standard for sound and grind performance. Featuring exclusive patented SoundSeal® and MultiGrind® technologies, no food waste disposer grinds more with less noise. La serie Evolution® de InSinkErator® define la norma en desempeño de sonido y trituración. Con las exclusivas tecnologías patentadas SoundSeal® y MultiGrind®, ningún triturador de desperdicios tritura

La série Evolution Series® d'InSinkErator® établit la norme en matière de son et de rendement de broyage. Technologies brevetées exclusives SoundSeal® et MultiGrind®, aucun broyeur ne broie plus de déchets aussi



más con menos ruido.

Sound Seal<sup>®</sup> Sound Seal®

Deflector del fregadero Quiet Collarº Anti-Vibration Mount® Anti-Vibration Mount® Anti-Vibration
Tailpipe Mount™ Anti-Vibration Tailpipe Mount™ SoundLimiter™ Insulation
⑤ Aislamiento SoundLimiter™

Multi Grind®

Solución Kitchen Fresh™

G GrindShear Ring® Montaje del fregadero Quick Lock® Sink Mou Componentes de trituración de acero inoxidable Motor Dura-Drive® de 3/4 HP Heavy Duty Dura-Drive® Motor

3/4 HP para trabajos pesados

Sound Seal®


Anti-Vibration Mount

Anti-Vibration Tailpipe Mount™

SoundLimiter™ Insulatio

Multi Grind®

Read all warnings before proceeding. Lea todas las advertencias antes de continua Lire tous les avertissements avant de procéder.

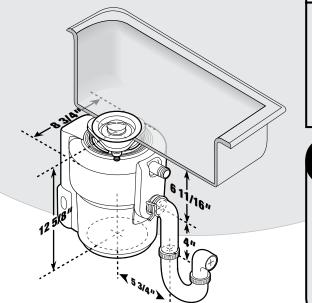

**Dimensions/Dimensiones/Dimensions** 

## Removal of old disposer/Extracción del triturador viejo/Retrait de l'ancien broyeur

## WARNING/ADVERTENCIA/ AVERTISSEMENT


SHOCK HAZARD Turn off electric power at fuse box or circuit breaker

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA sconecte el suministro eléctrico desde la caja de usibles o del interruptor de circuito. DANGER D'ÉLECTROCUTION Couper l'alimentation électrique au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs.


If you are replacing an existing disposer, continue to Step 2. If there is no existing disposer, disconnect sink drain and skip to Step 9.

Si tiene que reemplazar un triturador existente, continúe con el Paso 2. Si no existe un triturador, desconecte el desagüe del fregadero y continúe con el Paso 9.


En cas de remplacement d'un broyeur existant, passer à l'étape 2. Dans le cas contraire, déconnecter le drain de l'évier et passer à l'étape 9.

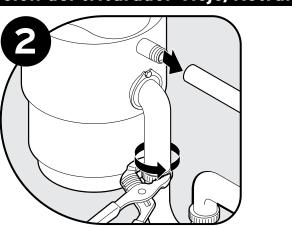


Disconnect drain trap from waste discharge tube. Disconnect dishwasher if connected to the disposer./Desconecte la trampa de desagüe del tubo de descarga de desperdicios. Desconecte el lavaplatos si está conectado al triturador./ Déconnecter le robinet de vidange du tube de vidange. Déconnecter le lave-vaisselle s'il est connecté au broveur.

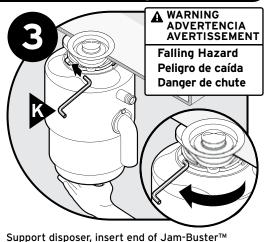


Wrench (K) into right side of mounting lug, and turn. Disposer will fall free./Apoye el triturador, inserte el extremo de la Llave Jam-Buster™ (K) en el lado derecho de uno de los salientes de montaje y gire. El triturador se liberará./ Soutenir le broyeur, insérer l'extrémité de la Clé Jam-Buster™ (K) dans le côté droit de l'écrou de montage et tourner. Le broyeur chutera librement en place.

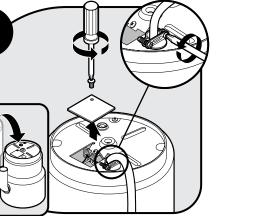

Flip disposer over and remove electrical cove plate. Save cable connector if applicable./ Dé vuelta al triturador y retire la placa de protección eléctrica. Guarde el conector de cable si corresponde./Renverser le broyeur et retirer la plaque électrique. Conserver le connecteur de câble s'il y a lieu.

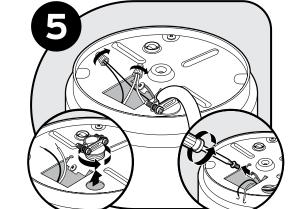


Disconnect the disposer wires from the electrical supply./Desconecte del suministro eléctrico los cables del triturador./Débrancher les fils du broyeur de l'alimentation électrique.

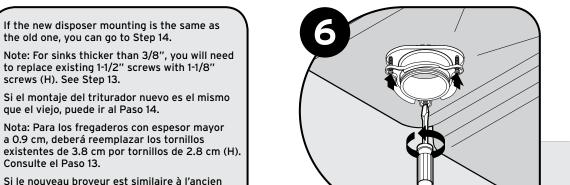


Loosen the 3 screws on the mounting assembly./ Afloje los 3 tornillos en el conjunto de montaje./ Desserrer les 3 vis du montage.

## Installation Instructions/Instrucciones de Instalación/Instructions d'Installation


Evenly apply 1/2" thick rope of plumber's putty around flange (C)./Aplique una tira gruesa de masilla de plomería, de 1.3 cm, en forma uniforme alrededor de la brida (C)./Appliquer uniformément un cordon de mastic de plomberie de 1.3 cm d'épaisseur autour du collet (C).

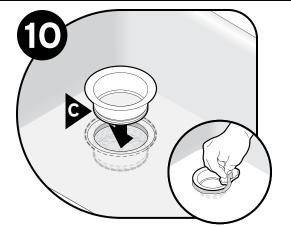


Press flange (C) firmly into sink drain. Remove excess putty./Presione la brida (C) firmemente en el desagüe del fregadero. Retire la masilla sobrante./Enfoncer le collet (C) fermement dans le drain de l'évier. Enlever l'excès de mastic.

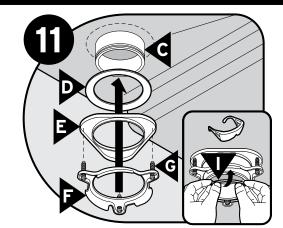


Insert fiber gasket (D), backup flange (E) and mounting ring (F). Hold flange (C) in place while inserting snap ring (I)./Inserte la junta de fibra (D). la brida de soporte (E) y el anillo de montaje (F). Sostenga la brida (C) en su lugar mientras inserta el anillo de cierre (1)./Insérer le joint fibreux (D). la bride de retenue (E) et l'anneau de montage (F). Tenir la bride (C) en place pendant l'insertion du jonc de blocage (I).

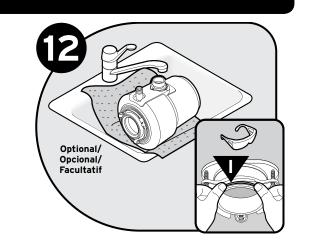


Place a weight such as the disposer on the sink flange to hold it in place. Use a towel to prevent scratching sink. Pull snap ring (I) open and press firmly until it snaps into place./Coloque un peso, por ejemplo el triturador, sobre la brida del fregadero para mantenerla en su lugar. Utilice una toalla para evitar que se raye el fregadero. Abra el anillo de cierre (I) y presione firmemente hasta que se coloque en el lugar. Placer un poids tel que le broyeur sur le collet de l'évier pour le maintenir en place. Utiliser une serviette pour éviter d'égratigner l'évier. Ouvrir le ionc de blocage (I) et appuyer fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

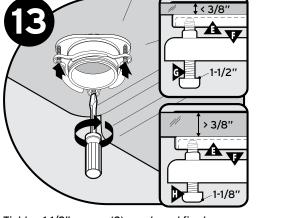

Tighten 1-1/2" screws (G) evenly and firmly against backup flange. Use shorter 1-1/8" screws (H) if sink is more than 3/8" thick /Aiuste los tornillos de 3.8 cm (G) en forma uniforme y firme contra la brida de soporte. Utilice tornillos más cortos de 2.8 cm (H) si el fregadero tiene más de 0.9 cm de espesor./Serrer les vis de 3,8 cm (G) uniformément et fermement contre la bride de retenue. Utiliser les vis plus courtes de 2,8 cm (H) si l'épaisseur de l'évier dépasse 0,9 cm.

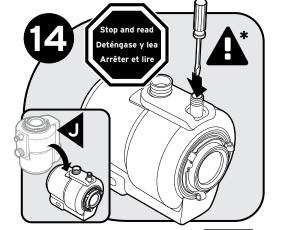

\* DISHWASHER CONNECTION ONLY. NOTICE If th dishwasher connection is made without removing the pluc the dishwasher may overflow. (Connection must comply with local plumbing codes.)/\* SÓLO PARA LA CONEXIÓN DEL LAVAPLATOS. AVISO Si conecta el lavavaiillas sin retirar la tapa ciega, el lavavaiillas puede rebalsarse. (La conexión debe cumplir con los códigos locales de plomería)./\* CONNECTION DU LAVE-VAISSELLE UNIQUEMENT. Si le raccordement du lavevaisselle est effectué sans que le bouchon ne soit retiré, le lave-vaisselle peut déborder. (Le raccordement doit être conforme aux codes de plomberie locaux en vigueur.)

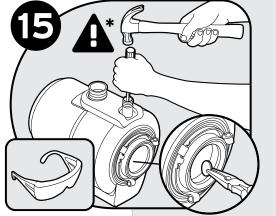

Consulte el Paso 13.

l'étape 13.


broveur, passer à l'étape 14.

Note : Pour les éviers de plus de 0,9 cm


d'épaisseur, il faut remplacer les vis de 3.8 cm

existantes par des vis de 2,8 cm po (H). Voir

\* DISHWASHER CONNECTION ONLY, Knock out drain plug and remove plug from inside of disposer /\* SÓLO PARA LA CONFXIÓN DEL LAVAPLATOS. Extraiga de un golpe la tapa ciega de desagüe del interior del triturador./ \* CONNECTION DU LAVE-VAISSELLE UNIQUEMENT. Faire tomber le bouchon du drain et enlever le bouchon qui se trouve à l'intérieur du broyeur.

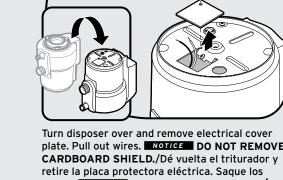

cables. AVISO NO RETIRE LA PROTECCIÓN DE CARTÓN./Renverser le broveur et enlever la plaque électrique. Extraire les fils électriques AVIS NE PAS ENLEVER L'ÉCRAN DE

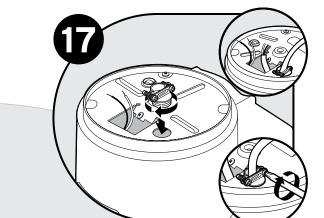


Using a screwdriver, remove the snap ring./

Au moyen d'un tournevis, retirer le jonc de

Retire el anillo de cierre con un destornillador.

Insert cable connector (not included) and run electrical cable through access hole on bottom of disposer. Tighten cable connector./Introduzca el conector del cable (no incluido) y pase el cable eléctrico a través del orificio de acceso en la parte inferior del triturador. Ajuste el conector del cable./Insérer le connecteur de câble (non compris) et faire passer le câble électrique par le trou d'accès qui se trouve au bas du broyeur. Serrer le connecteur de câble.

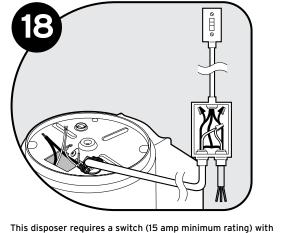

Remove flange from sink. Remove old plumber's

putty from sink with putty knife./Retire la brida


del fregadero con una espátula para masilla./

Retirer le collet de l'évier. Enlever le mastic de


plomberie usagé au moven d'un couteau à mastic.

del fregadero. Retire la masilla de plomería vieia

a marked "Off" position (wired to disconnect all ungrounded upply conductors) installed within sight of the disposer sink opening, except if using an air switch or batch feed accessory. or batch feed disposer./Este triturador requiere un interrupto (capacidad mínima de 15 amperios) con la posición "Off" marcada (cableado para desconectar todos los conductores de suministro no conectados a tierra) e instalado no muy lejos de la abertura del fregadero para el triturador, salvo si se utiliza un interruptor de aire o un accesorio o un triturador de carga por tandas./Ce broyeur nécessite un commutateur (puissanc nominale minimum de 15 ampères) avec une position marquée « Off » (câblé de manière à débrancher tous les conductions ntation non mis à la terre) installé en vue de l'ouverture d'évier du broyeur, sauf si un commutateur de débit d'air ou un

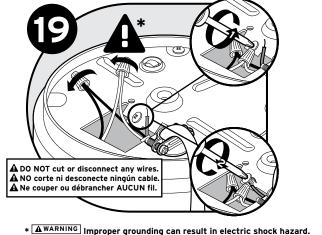


Connect white wire from disposer to neutral (white) wire from power source and black wire from disposer to hot (black, red) wire from power source and black wire from disposer to hot (black, red) wire from power source and black wire from power source and black wire from disposer to hot (black, red) wire from power source and black wire from disposer to hot (black, red) wire from power source and black wire from disposer to hot (black, red) wire from power source and black wire from disposer to hot (black, red) wire fro source with wire nuts (not included); around wire to green grounding crew. Unit must be grounded for safe and proper installation. un riesgo de descarga eléctrica. Conecte el cable blanco del triturador tuercas para cable (no incluidas); finalmente, una el cable de conexión a tierra con el tornillo verde conectado a tierra. La unidad debe estar (blanc) de la source d'alimentation et le fil noir du broyeur au fil sous tension (noir ou rouge) de la source d'alimentation au moyen de serre-fils accessoire d'alimentation par lot ou un broyeur d'alimentation (non inclus): mettez le fil à la terre au moven de la vis verte de mise à par lot sont utilisés. la terre. L'unité doit être mise à la terre pour assurer une installatio

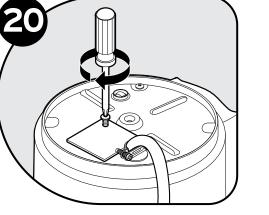


Push wires into disposer (do not displace cardboard shield) and replace electrical cover plate. NOTICE Removal of the cardboard shield will void warranty./Coloque los cables ENCIA La conexión incorrecta a tierra puede representar dentro del triturador (no desplace la protección de cartón) y vuelva a colocar la placa protectora al cable neutro (blanco) de la fuente de energía, y el cable negro del triturador al cable vivo (negro, rojo) de la fuente de energía, use para ello eléctrica. AVISO El retiro de la protección de cartón anulará la garantía./Pousser les fils dans le broyeur (ne pas déplacer l'écran de carton) nectada a tierra para una instalación segura y adecuada./


A AVERTISSEMENT Une mise à la terre inefficace peut entraîner un et replacer la plaque électrique. retrait du protecteur en carton annulera la risque de choc électrique. Raccordez le fil blanc du broveur au fil neutre

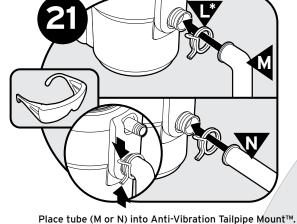


Use provided tubes for best results. Secure with spring type hose clamp (L). \* NOTICE Failure to use the spring type hose clamp provided voids warranty./ Coloque el tubo (M o N) dentro del Anti-Vibration Tailpipe Mount™. Utilice los tubos provistos para obtene mejores resultados. Fije con la abrazadera de manguera tiporesorte (L). \* AVISO La garantía pierde validez si no usa la abrazadera de manguera tipo resorte incluida./Placer le tuvau (M ou N) dans le dispositif Anti-Vibration Tailpipe Mount™. Utiliser les tuyaux fournis pour obtenir de meilleurs resultats. Fixer avec la bride de serrage à ressort (L), \* AVIS Le fait de ne pas utiliser la bride de serrage à ressort annule la

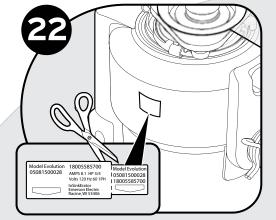


Detach removable portion of spec label and hold. Once disposer is hung in place (Steps 23-25), stick label on disposer in a visible location for easy reference./Corte la parte desmontable de la etiqueta de especificaciones y déjela a un lado. Una vez que el triturador esté colgado (pasos 23 a 25), adhiera la etiqueta al triturador en un lugar visible para consultarla con facilidad./Détachez la partie détachable de l'étiquette de spécifications et conservez-la. Une fois le broveur suspendu en place (étapes 23-25), collez l'étiquette sur le broveur à un endroit visible pour s'y référer

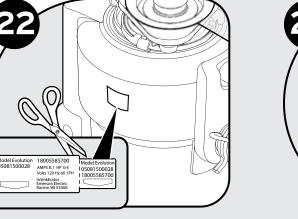

Hang disposer by aligning 3 mounting tabs with slide-up ramps on mounting ring./Sostenga el triturador y alinee las 3 lengüetas de montaje cor las rampas deslizables sobre el anillo de montaje./ Accrocher le broyeur en alignant les 3 onglets de montage avec les glissières de l'anneau de

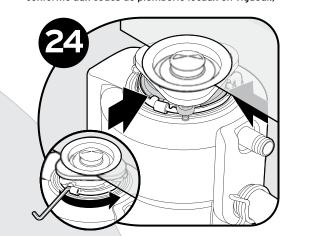

Turn mounting ring until all 3 mounting tabs lock over the ridges on the slide-up ramps./Gire el anillo de montaje hasta que las 3 lengüetas de montaje se cierren sobre los bordes de las rampas deslizables./Faire tourner l'anneau de montage jusqu'à ce que les 3 onglets se bloquent par-dessus les nervures des glissières.

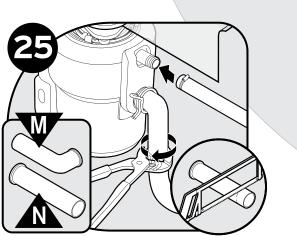

You may need to trim tube for proper fit. Reconnect plumbing (and dishwasher connection if used). Make sure Anti-Vibration Tailpipe Mount™ is straight./Es posible que deba recortar el tubo para una colocación adecuada. Reconecte la plomería (y la conexión del lavaplatos, si utiliza uno). Asegúrese de que el Anti-Vibration Tailpipe Mount™ esté derecho./ Le tuyau devra peut-être être coupé pour s'ajuster proprement. Reconnecter la plomberie (et le lave-vaisselle s'il v a lieu). S'assurer que le dispositif Anti-Vibration Tailpipe Mount™ est bien droit



NOTICE Installation is complete. Insert Quiet Collar Sink Baffle into sink opening. Using the stopper, fill sink with water. Remove stopper, turn disposer on, and check under sink for leaks, READ before operating disposer./ AVISO Ha finalizado la instalació Inserte el deflector del fregadero Quiet Collar en la abertura del fregadero. Coloque el tapón y llene el fregadero con agua. Retir el tapón, encienda el triturador y revise si hay fugas. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/FUNCIONAMIENTO/ MANTENIMIENTO antes de hacer funcionar el triturador./ AVIS L'installation est terminée. Insérez l'écran d'évier

Quiet Collar dans l'ouverture de l'évier. En utilisant le bouchon, remplissez l'évier d'eau. Retirez le bouchon, mettez le broyeur er marche et regardez sous l'évier s'il y a des fuites. LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ/D'UTILISATION/D'ENTRETIEN avant d'utiliser le broyeur.



▲ DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**AWARNING** indicates a hazardous

▲ CAUTION indicates a hazardou

NOTICE is used to address

▲ PELIGRO indica una situación

**ADVERTENCIA** indica una situación

iesgosa, la cual, si no se evita, pued

APRECAUCIÓN indica una situació

AVISO hace referencia a

ADANGER indique une situation

AVERTISSEMENT indique une

AMISE EN GARDE indique une

AVIS est utilisé pour décrire

es pratiques qui ne sont pas liées à des

situation dangereuse qui, si elle n'est pa

évitée, pourrait entraîner la mort ou une

situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### WARNING

Personal Injury: Do not position your head or body under lisposer; unit could fall during removal or installation

## GROUNDING INSTRUCTIONS

For all grounded, cord-connected disposers This disposer must be grounded to reduce the risk of electric shock in the event of a malfunction or breakdown. Grounding provides a path of least resistance for electric current. This disposer is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into a outlet that is properly installed and grounded in accordance with

### or permanently connected disposers:

all local codes and ordinances.

This disposer must be connected to a grounded, metal, permaner wiring system; or an equipment-grounding conductor must be grounding terminal or lead on the disposer.

## WARNING

utlet installed by a qualified electrician.

into three-hole grounded receptacle.

until proper grounds are installed.

his disposer must be properly grounded

Do not attach ground wire to gas supply line.

All wiring must comply with local electrical codes

Disconnect power before installing or servicing dispose

If three-prong grounded plug is used, plug must be inserted

Do not reconnect electrical current at main service pane

NOTICE

Do not use plumber's putty on any other disposer connection.

other than sink flange. Do not use thread sealants or pipe

dope. These may harm disposer and cause property damage

This product is designed to dispose of normal household food

waste; inserting materials other than food waste into disposer

running cold water for several seconds after grinding is proper connection of the equipment-grounding conduct ompleted to flush the drain line. an result in a risk of electric shock. Check with a qualified • Grind hard materials such as small bones, fruit pits, and ice. trician or serviceman if you are in doubt as to whether A scouring action is created by the particles inside the grind e disposer is properly grounded. If the plug provided with ne disposer does not fit the outlet, do not modify the plug

attempt to force the plug into the outlet - have a proper

 Grind peelings from citrus fruits to freshen up drain smells. • Use a disposer cleaner, degreaser, or deodorizer as necessary to relieve objectionable odors caused by grease build-up.

Remove stopper from sink opening and run cold wa

Turn on wall switch to start disposer.

solution into the disposer grind chamber

## • First turn on cold water and then turn on the disposer. Continue

 DON'T POUR GREASE OR FAT DOWN YOUR DISPOSER OR ANY DRAIN. IT CAN BUILD UP IN PIPES AND CAUSE DRAIN BLOCKAGES.

PUT GREASE IN A JAR OR CAN AND DISPOSE Don't use hot water when grinding food waste. It is OK to drain hot water into the disposer between grinding

• Don't fill disposer with a lot of vegetable peels all at once. Instead, turn the water and disposer on first and then feed the peels in gradually.

Don't grind large amounts of egg shells or fibrous materials like corn husks, artichokes, etc., to avoid possible drain blockage Don't turn off disposer until grinding is completed and only sound of motor and water is heard.

## **USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

INSINKERATOR® IN-HOME FULL SERVICE LIMITED WARRANTY

Place stopper in sink opening and fill sink halfway with warm water.

away loose particles. 3. Remove Quiet Collar® Sink Baffle and clean by hand or in dishwasher. Do not operate disposer without

isposers may also be cleaned with Disposer Care®. This product is not sold by InSinkErator®, but is generally available in major home centers, hardware, and grocery stores. For more information on Disposer

This disposer is equipped with a Jam-Sensor® Circuit that will prevent jams while grinding virtually any food material. In the unlikely event that the disposer is jammed, release it by following these steps

## RELEASING DISPOSER JAM

If motor stops while disposer is operating, disposer may be jammed. To release jam:

could cause personal injury and/or property damage. 2. Insert one end of self-service Jam-Buster™ Wrench into center hole on bottom of disposer (see Figure A). • To reduce the risk of injury and/or property damage, do not use Work Jam-Buster™ Wrench back and forth until it turns one full revolution. Remove Jam-Buster™ Wrench. the sink containing the disposer for purposes other than food


preparation (such as baby bathing or washing hair). • Do not dispose of the following in the disposer: paints, solvents household cleaners and chemicals, automotive fluids, plastic wrap • FIRE HAZARD: Do not store flammable items such as rags,

paper or aerosol cans near disposer. Do not store or use gasol or other flammable vapors and liquids in vicinity of disposer. • I FAK HAZARD: Regularly inspect disposer and plumbing fittings for leaks, which can cause property damage and could

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

**A** W A R N I N G When using electric appliances, basic precautions are always to be followed, including:

INSTALLING KITCHEN FRESH BOTTLE

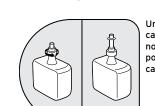

cap nozzle.

### REPLACING KITCHEN FRESH BOTTLE

To keep your sink smelling fresh, replace the Kitchen Fresh Solution Bottle when it is empty. To change Kitchen Fresh Bottle:

e sure disposer is off. Press button on disposer just above bottle and pull bottle down to remove it (Do not refill or reuse empty bottle.)

additional spray of Kitchen Fresh solution into the disposer grind chamber.

NOTICE Do not attempt to refill the Kitchen Fresh bottle with any other cleaning solution. Doing so may damage your disposer, and it will void your warranty.

# Food waste disposers provide an environmentally responsible alternative to transporting food waste to landfills

And they can help reduce greenhouse gas emissions. At capable wastewater treatment plants, food waste can be converted to biosolids and used as fertilizer. Capable plants can also recycle food waste into renewable energy

For U.S. www.insinkerator.com/green For Canada www.insinkerator.ca

## Do not operate disposer without Anti-Vibration Tailpipe

 Read all instructions before using the appliance When not operating a disposer leave the stopper in place to • To reduce the risk of injury, close supervision is required when reduce the risk of objects falling into the disposer.

 Do not put fingers or hands into a waste disposer. Turn the power switch to the off position before attempting to

an appliance is used near children.

ong-handled tongs or pliers.

reset button.

 When attempting to loosen a jam in a waste disposer, use the self-service wrenchette. When attempting to remove objects from a waste disposer, use


clear a jam, removing an object from the disposer or pressing

• Do not put the following into a disposer: clam or oyster shells, caustic drain cleaners or similar products, glass, china, or plastic, metal (such as bottle caps, steel shot, tin cans, or utensils), hot grease or other hot liquids.

INSTALLING AND REPLACING THE KITCHEN FRESH™ BOTTLE

Use only Kitchen Fresh solution. See Kitchen Fresh bottle for safety instructions. Do not squeeze the Kitchen Fresh bottle; squeezing

the bottle may cause the solution to discharge and spill. cap nozzle counterclockwise unti nozzle pops upward to dispensing

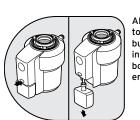

Aligning bottle with concave side toward disposer, press and hold the button while pushing bottle upward bottle down slightly to ensure it is engaged.

limitation, accident, alteration, misuse, abuse, neglect, negligence (other than

Vear and tear expected to occur during the normal course of use, including rithout limitation, cosmetic rust, scratches, dents or comparable and reasonabl Operating Tip: To keep your sink area smelling fresh, turn your disposer on and off once for an expected losses or damages.

This limited warranty is the sole and exclusive warranty provided to the Customer identified above. No other express warranty, written or verbal, applies. No employee, agent, dealer, or other person is authorized to alter this limited warranty

anufacturer's), failure to install, maintain, assemble, or mount the InSinkErato

oduct in accordance with Manufacturer's instructions or local electrical and

### respective successors or assigns. What we will do to Correct Problems

If your InSinkErator Product does not operate in accordance with the documentation provided to you, or you have questions concerning your InSinkErator Product or how to determine when service is needed, please call the toll free InSinkErator AnswerLine® at 1 (800) 558-5700, or visit our websit rator.com. You may also notify us at: InSinkErator Service Co

## The following information must be provided as part of your warranty claim; your on your installation receipt, or (b) the date shown on your purchase receipt.

Manufacturer or its authorized service representative will determine, in its sole nSinkErator Service Center. Please contact your InSinkErator Service Center directly to receive in home warranty repair or replacement service. Only an authorized InSinkErator service representative may provide warranty service InSinkErator is not responsible for warranty claims arising from work perform on your InSinkErator Product by anyone other than an authorized InSinkErat

f a covered claim is made during the Warranty Period, Manufacturer will, through its authorized service representative, either repair or replace your InSinkErato duct. Cost of replacement parts or a new InSinkErator Product, and cost are provided at no cost to you. Repair or replacement shall be determined by Manufacturer or its authorized service representative in their sole discretion All repair and replacement services will be provided to you at your home. If Nanufacturer determines that your InSinkErator Product must be replaced rather be limited to the unexpired term remaining in the original Warranty Period

This disposer is covered by Manufacturer's limited warranty. This limited warranty is void if you attempt to repair the InSinkErator Product. For service information please visit www.insinkerator.com or call, toll free, 1-800-558-5700.

OR ITS AUTHORIZED SERVICEREPRESENTATIVES BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, NOULDING ANY ECONOMIC LOSS, WHETHER RESULTING FROM FORMANCE USE MISUSE OR INABILITY TO USE THE SERVICE REPRESENTATIVE'S NEGLIGENCE. MANUFACTURER SHALL NO BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY DELAY IN PERF IN NO EVENT, REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM OR CAUSE OF

s interruption, loss of use or revenue, cost of capital or loss or damage to property or equipment.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications at any time, in its sole discretion, without notice o obligation and further reserves the right to change or discontinue models.

## ESPAÑOL

## TRUCCIONES CORRESPONDIENTES A RIESGO DE INCENDIO DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A PERSONAS

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD

esiones personales: No coloque la cabeza ni el cuerpo debajo. iturador, ya que la unidad podría caerse mientras lo retir

raciones si tiene dudas sobre la conexión a tierra del turador. Si el enchufe que viene con el triturador no coincid LA CONEXIÓN A TIERRA n el tipo de tomacorriente, no altere el enchufe ni lo fuerce para que entre en el tomacorriente; pídale a un electricista Instrucciones para todos los trituradores con conexión a tierra

caiga en el triturado:

personales o daños a la propiedad.

a un bebé o lavarse el pelo).

conectados por cable: El triturador debe tener una adecuada conexión a tierra. triturador debe estar conectado a tierra a fines de reducir No conecte el cable de conexión a tierra en un tubo de el riesgo de descarga eléctrica en caso de mal funcionamiento suministro de gas. o avería. La conexión a tierra proporciona una vía de meno: Desconecte la corriente eléctrica antes de instalar o reparar resistencia para la corriente eléctrica. Este triturador está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión

correctamente y con conexión a tierra de acuerdo con todos los reglamentos y códigos locales. Instrucciones para los trituradores de desperdicios de comida de

tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe

debe estar conectado a un tomacorriente que esté instalado

El triturador debe estar conectado a un sistema de cableado permanente de metal y con conexión a tierra, o bien el conductor de conexión a tierra del equipo debe funcionar junto con los conductores de circuito v estar conectado al cable o terminal n conexión a tierra del equipo del triturador

a conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del

Primero haga correr el agua fría y luego encienda el guipo puede representar un riesgo de descarga eléctrica. ulte a un electricista calificado o especialista e

trituración.

del drenaie. Utilice un limpiador, desengrasante o desodorante para

Si se utiliza un enchufe de tres patas con conexión a tierra, e enchufe debe introducirse en un receptáculo de tres orificios con conexión a tierra. Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos locale

No reconecte la corriente eléctrica al panel de servicio principa sino hasta que se instalen las conexiones a tierra adecuadas.

## AVISO

No utilice masilla de plomería ni ninguna otra conexión del triturador que no sea la brida del fregadero. No utilice sellador de rosca ni grasa para rosca de cañerías. Estos productos oueden dañar el triturador y ocasionar daños a la propiedad · No opere el triturador sin el Anti-Vibration Tailpipe Mount™, y que puede haber fugas de agua.

Este producto está diseñado para deshacerse de desperdicios

normales de los alimentos hogareños; insertar materiales que

no son desperdicios en el triturador podría ocasionar lesiones

Para reducir el riesgo de lesiones o de daños en bienes, no utilic

el fregadero con el triturador de desperdicios de comida en otras

actividades que no sean preparación de comida (tales como baña

No elimine ninguno de los siguientes elementos en el triturador

### Al usar artefactos electrodomésticos, siempre se deben tomar precauciones básicas, las que incluyen: A A D V E R T E N C I A drenaje en su lugar para reducir el riesgo de que algún objeto

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere estrecha supervisión cuando se usa un artefacto cerca de niños. No ponga los dedos ni las manos dentro de un triturador de

Coloque el interruptor de encendido en la posición de apagad antes de tratar de eliminar un atasco, retirar un obieto del

triturador de desperdicios o presionar el botón de reposició Para eliminar obstrucciones de un triturador de desperdicios, utilice la llave para autoservicio.

> Al tratar de extraer objetos de un triturador de desperdicios use pinturas, solventes, limpiadores de uso doméstico, productos tenazas o pinzas de mango largo. o coloque los siguientes elementos dentro de un triturado conchas de almeias u ostras limpiadores de drenaie cáusticos o productos similares, vidrio, loza o plástico, metales (como tapas

otros líquidos calientes.

químicos, líquidos para automóviles o envolturas de plástico. PELIGRO DE INCENDIO: No guarde artículos inflamables, como trapos, papel o aerosoles, cerca del triturador. No guarde ni utilice gasolina ni otros vapores o líguidos inflamables cerca del triturado

de botellas, granalla de acero, latas o utensilios), grasa caliente Cuando el triturador no esté en funcionamiento, deje la tanón del

Fresh Kitchen, ya que esto puede causar que la solución se descargue y derrame

## PFLIGRO DE EUGA: Revise periódicamente el triturador y los. acoples de plomería para ver si hay fugas que puedan ocasionar

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONE** NSTALACIÓN Y CAMBIO DE LA BOTELLA KITCHEN FRESHTI

hacia el triturador, y mantenga

Alinee la botella con el lado cóncavo

presionado el botón mientras

de arriba. Suelte el botón. Hale la

botella suavemente hacia abajo para

segurarse de que esté acoplada

### Use únicamente soluciones Kitchen Fresh. Consulte las instrucciones de seguridad en la botella Kitchen Fresh. No apriete la botella Kitchei sta garantía limitada cubre defectos en los materiales y en la mano de obra, sujeta a

No se aplica ninguna otra garantía expresa

LESTA garantia limitada cubre defectos en los materiales y en la mano de obra, sujeta a las excepciones detalladas a continuación, en productos de InSinkErator utilizados por un Cliente usuario solo para uso doméstico, e incluye el costo de todos los repuestos y servicios de mano de obra. SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO INSINKERATOR, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI A NUESTRO JUICIO NINGÚN RECURSO ES PRÁCTICO, LE PODREMOS REEMBOLSAR EL PRECIO DE SU COMPRA O ABULCADIO COMO CRÉDITO PARA LA COMPRA DE OTRO PRODUCTO INSINKERATOR APLICARLO COMO CRÉDITO PARA LA COMPRA DE OTRO PRODUCTO INSINKERATO

InSinkErator®, una unidad comercial de Emerson Electric Co., ("InSinkErator", "el

Qué no cubre la cobertura

que no cupre la copertura

Esta garantía limitada no cubre y excluye de manera expresa lo siguiente:

• Pérdidas o daños, o la imposibilidad de operar su producto InSinkErator debido a
condiciones que escapan al control del Fabricante, las que incluyen, de forma no
txaxtiva, accidentes, modificaciones, uso incorrecto, abuso, descuido, negligencia
(que no sea responsabilidad del Fabricante), fallas en la instalación, mantenimiento armado o montaje del producto de InSinkErator, según lo indican las instrucciones de abricante o los códigos locales eléctricos y de plomería.

Además de las excepciones anteriores, esta garantía limitada no se aplica a productos InSinkErator instalados con fines comerciales o industriales.

na esta unica y excuisiva garantía llinitada que se le britida di Chente descrito. Heriormente. No se aplica ninguna otra garantía expresa, oral o escrita. No se autoriz ningún empleado, agente, distribuidor o tercero a modificar esta garantía limitada a elaborar alguna otra garantía en nombre del Fabricante. Ninguna persona podrá odificar los términos de esta garantía limitada independientemente de si se trata del Fabricante, el propietario original o sus respectivos sucesores o beneficiarios.

Solución de problemas yuda gratuita AnswerLine® de InSinkErator al 1 (800) 558-5700, o visite web www.insinkerator.com. También puede comunicarse con nosotros en:

USAR EL PRODUCTO DE INSINKERATOR O LA NEGLIGENCIA POR PARTE DEL FABRICANTE O SUS REPRESENTANTES DE SERVICIO AUTORIZADO. EL FABRICANTE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR PAS EN EL CUMPLIMIENTO Y EN NINGÚN CASO. INC

### FRANÇAIS

## INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES

## A AVERTISSEMENT

Blessures : Ne pas placer la tête ou le corps sous le broveur e déchets, l'unité pourrait tomber pendant le retrait ou nstallation

### DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE Pour tous les broyeurs mis à la terre et raccordés à l'aide d'un

Le broyeur doit être mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique en cas de défaillance ou de panne. La mise à la terre fournit un espace de moindre résistance au courant électrique. Ce broyeur est muni d'un cordon ayant un conducteur de mise à la re d'équipement et d'une fiche mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

Pour les broyeurs connectés en permanence Le broyeur doit être connecté à une installation électrique

métallique permanente mise à la terre ou un conducteur de mise à la terre d'équipement doit être lié aux conducteurs du circuit et raccordé à la borne de mise à la terre d'équipement ou au fil de

## AVERTISSEMENT

'équipement peut entraîner des risques de choc électrique. E cas de doute sur la mise à la terre du broyeur, demandez vis d'un électricien ou d'un réparateur qualifié. Si la fiche ournie avec le broyeur ne convient pas à la prise, ne modifie s la fiche et ne tentez pas de la forcer dans la prise - faites istaller une prise appropriée par un électricien qualifié. Ce broyeur doit être correctement mis à la terre.

Tout le câblage utilisé doit être conforme aux codes de

• Ne pas utiliser du mastic de plomberie sur aucune autre connect du broyeur que le collier d'évier. Ne pas utiliser de produit d'étanchéité pour filetage ni de pâte lubrifiante. Ces produits sont nuisibles au broyeur et peuvent causer des dommages. Ne pas faire fonctionner le broyeur sans avoir préalablemen installé le dispositif Anti-Vibration Tailpipe Mount™ car des fuites d'eau pourraient se produire.

Lire les instructions au complet avant d'utiliser l'appareil.

Ne pas mettre les doigts ou la main dans un broyeur de déchets.

sur le bouton de réenclenchement. • Pour tenter de dégager un objet coincé dans le broveur de

• Pour enlever des objets du broyeur de déchets, utiliser des clés ou des pinces à longs manches.

iquides chauds.


### bain à un bébé ou pour se laver les cheveux). • Ne pas jeter les produits suivants dans le broyeur : peinture. solvants, produits chimiques et nettoyants ménagers, liquides automobiles, pellicule plastique.

RISQUES D'INCENDIE : Ne pas ranger d'articles inflammables tels que des chiffons, du papier ou des aérosols à proximité du broyeur. Ne pas ranger ni utiliser de l'essence ou autres vapeurs et liquides inflammables à proximité du broyeur • RISQUES DE FUITE : Inspectez régulièrement le broyeur de


déchets alimentaires et les raccords de plomberie pour détecter les fuites qui pourraient entraîner des dommages matériels, lesquels pourraient causer des blessures.

## INSTALLER ET REMPLACER LA BOUTEILLE DE KITCHEN FRESH™

Utilisez uniquement la solution Kitchen Fresh. Reportez-vous à la bouteille de Kitchen Fresh pour obtenir les directives de sécurité. Ne comprimez pas la bouteille de Kitchen Fresh; comprimer la bouteille peut causer le déversement et le renversement de la solution.

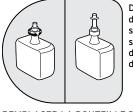

se déclenche vers le haut à la position de distribution. Ne retirez pas la buse du capuchon du distributeur.

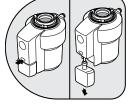

En alignant le côté concave de la bouteille vers le distributeur, appuvez et tenez le bouton tout assurer qu'elle est enclenchée.

REMPLACER LA BOUTEILLE DE KITCHEN FRESH Pour que votre évier continue à sentir frais, remplacez la bouteille de solution Kitchen Fresh lorsqu'elle est vide. Pour remplacer la

> tirez la bouteille vers le bas pour la retirer. (Ne remplissez pas et ne réutilisez pas une bouteille vide.) Conseil d'utilisation : pour que la zone de votre évier continue à sentir fraîche, mettez le broyeur en marche et éteignez-le une fois pour ajouter un jet de solution Kitchen Fresh dans la chambre de brovage

AVIS Ne tentez pas de remplir la bouteille de Kitchen Fresh de toute autre solution de nettoyage. Cela peut endommager votre broyeur et annulera la garantie. Pour commander d'autre Kitchen Fresh, des questions ou des commentaires, composez sans frais le 1

(800) 558-5700.



alimentaires vers les décharges. De plus, ils peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre Dans les installations de traitement des eaux usées ayant cette capacité, les déchets alimentaires peuvent être convertis en solides biologiques et utilisés comme engrais. Les installations avant cette capacité peuvent aussi Pour les Etats-Unis www.insinkerator.com/green Pour le Canada www.insinkerator.ca

### 5. Pour obtenir une odeur encore plus fraîche, avec l'eau étant fermée, mettez le broyeur en marche et arrêtez-le une fois. Cela injectera un jet supplémentaire de solution Kitchen Fresh™ dans la chambre de broyage du broyeur.

UTILISATION ADÉQUATE

de déchets pendant le broyage.

Ouvrir d'abord l'eau froide, puis mettre le

broyeur en marche. Continuer à faire couler

a fin du broyage pour rincer le conduit de

des noyaux de fruits et de la glace. Une action

de frottement est créée par les particules à

'intérieur de la chambre de broyage

dégraissant ou un désodorisant pour

l'accumulation de graisse dans le broyeur.

Enlever le bouchon de l'ouverture de l'évier et faire couler l'eau froide

Allumer l'interrupteur au mur pour démarrer le broyeu

UTILISATION INADÉQUATE

B. Insérer lentement les déchets de cuisine dans le broyeur. AMISE EN GARDE Placer le bouchon de façon à minimiser l'élection possible

Une fois le broyage terminé, éteindre le broyeur et faire couler l'eau dans la conduite du drain pendant quelques secondes pour la rinser

l'eau froide pendant plusieurs secondes après S'ACCUMULER DANS LES TUYAUX ET ENTRAÎNER UN BLOCAGE

 NE PAS VERSER D'HUILE OU DE GRAISSE DANS VOTRE BROYEUR
 Stop and read OU DANS N'IMPORTE QUEL DRAIN. LA GRAISSE POURRAIT

DU DRAIN. VERSER LA GRAISSE DANS UN POT OU UNE BOÎTE DI CONSERVE VIDE ET LA METTRE AU REBUS. • Broyer des objets durs tels que de petits os,

• Ne pas utiliser d'eau chaude pendant le broyage des déchets de cuisine. Le fait de faire couler de l'eau chaude dans le broyeur entre les broyages ne nuit pas l'appareil.

• Ne pas remplir le broyeur de pelures de légumes en une seule fois. Faire plutôt couler l'eau et allumer le broyeur, puis ajouter les pelures dans le broyeur graduellement.

• Ne pas procéder au broyage de grandes quantités de coquilles d'œuf ou de matières fibreuses telles que des enveloppes de maïs, des artichauts etc. afin d'éviter tout blocage du drain. • Ne pas éteindre le broyeur avant d'avoir complètement broyé les déchets et

d'entendre uniquement le bruit du moteur et de l'eau qui coule.

## VES D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

À la longue, des particules d'aliments peuvent s'accumuler dans la cuve de broyage et sur l'écran. Une odeur émanant du broyeur signifie habituellement une accumulation d'aliments. Pour nettoyer le broyeu

Poser le bouchon dans l'ouverture de l'évier et remplir ce dernier à moitié avec de l'eau tiède. . Verser 125 ml de bicarbonate de soude dans l'eau. Allumer le broyeur et enlever le bouchon de l'évier

fonctionner le broyeur sans avoir préalablement remis en place l'écran d'évier Quiet Collar®. Les broyeurs peuvent également être nettoyés avec du Disposer Care®. Ce produit n'est pas vendu par InSinkErator® mais est généralement offert dans tous les grands centres de rénovation, quincailleries

Le broyeur est équipé d'un dispositif Jam-Sensor® Circuit qui empêche pratiquement n'importe quels déchets alimentaires de se bloquer pendant le broyage. Si cet incident peu probable se produisait,

Si le moteur s'arrête pendant que le broyeur fonctionne, il est possible que celui-ci soit bloqué. Pour

• Afin de réduire les risques de blessure et de dommages matériel . Éteindre le broveur et cesser de faire couler l'eau. 2. Insérez une extrémité de la Clé libre-service Jam-Buster™ dans le trou central au fond du broyeur (reportez-vous à la figure A). Déplacez ne pas utiliser un évier doté d'un broyeur de déchets à d'autres

fins que la préparation d'aliments (par exemple, pour donner le puis enfoncer légèrement le bouton de réenclenchement rouge au bas du broyeur (voir Figure B). (Si le moteur ne fonctionne toujours

## pas, vérifier le panneau de service pour y rechercher des disjoncteurs déclenchés ou des fusibles grillés.)

tte garantie limitée est fournie par InSinkErator®, une unité commerciale d'Emerson Les renseignements suivants doivent être fournis lors de votre réclamation au titre de clectric Co., (« InSinkErator », « Fabricant », « nous » ou « notre ») au consommateur la garantie : votre nom, adresse, numéro de téléphone, le numéro de série et modèli le Produit a originalement été installé (« Client », « vous » ou « votre »).

Cette garantie limitée ne couvre pas et exclut expressément

InSinkFrator garantit au Client que son produit InSinkFrator sera libre de défauts le matériaux et de main d'œuvre, sous réserve des exclusions décrites ci-dessou: iendant une période de quatre (4) ans (la « Période de garantie »), à compter de la date la plus récente entre : (a) la date d'installation originale de votre Produit SinkErator, (b) la date d'achat ou (c) la date de fabrication identifiée par le numéro de série de votre Produit InSinkErator. Vous devrez présenter une documentation écrite ouvant (a) ou (b). Si vous êtes incapable de fournir un document prouvant (a) ou

(b), la date de début de la Période de garantie sera déterminée par le Fabricant, à son ntière discrétion, selon le numéro de série de votre Produit. réserve des exclusions ci-dessous, dans les Produits InSinkErator utilisés par un

Client consommateur en vertu d'un usage résidentiel seulement et co InSinkErator et les frais de main d'œuvre pour la réparation ou l'installation du Produit s pièces de rechange et les frais de main d'œuvre. VOTRE SEUL ET EXCLUSIF InSinkErator de rechange sont offerts gratuitement. La réparation ou le remplacemen REMÈDE EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SE LIMITE À LA RÉPARATION seront déterminés par le Fabricant ou son représentant de service autorisé à leur OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT INSINKERATOR, ENTENDU QUE, SI NOUS DÉTERMINONS À NOTRE ENTIÈRE DISCRÉTION, QU'AUCUN REMÈDE N'EST POSSIBLE NOUS POUVONS VOUS PROPOSER LE REMBOURSEMENT DE VOTRE PRIX D'ACHAT OU UN CRÉDIT POUR L'ACHAT D'UN AUTRE PRODUIT INS

est nulle si vous tentez de réparer le Produit InSinkErator. Pour obtenir des Les pertes ou les dommages ou l'incapacité à utiliser votre Produit InSinkErator renseignements sur le service, veuillez visiter www.insinkerator.com ou composez. en raison de conditions indépendantes de la volonté du Fabricant, y compris sans sans frais. le 1-800-558-5700

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LE FABRICANT OU SES REPRÉSENTANTS DE SERVICE AUTORISÉSNE SERONT DANS AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CORRÉLATIFS, Y COMPRIS TOUTE PERTE ÉCONOMIQUE, DÉCOULANT D'UNE NON PERFORMANCE, DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT INSINKERATOR OU DE LA NÉGLIGENCE DU FABRICANT OU DE SES REPRÉSENTANTS DE SERVICE AUTORISÉ. LE FABRICANT NF SFRA PAS PESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR En plus des exclusions ci-dessus, cette garantie limitée ne s'applique pas aux Produits FABRICANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN DÉLAI DE PERFORMANCE ET LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT NE DÉPASSERA DANS AUCUN CAS, QUELLE QUE SOIT LA FORME DE LA

> Le terme dommages « indirects » comprend, sans en exclure d'autres, la perte des profits anticipés, l'interruption commerciale, la perte d'utilisation ou de revenus, le

vous est fournie ou si vous avez des questions concernant votre Produit InSinkErato ou sur la façon de déterminer s'il doit être réparé, veuillez appeler sans frais la ligne sistance AnswerLine® d'InSinkErator au 1 (800) 558-5700 ou visitez notre sit Veb à www.insinkerator.com. Vous pouvez aussi nous écrire à : Centre de service

spécifications sans préavis ou obligation de sa part, ou de modifier ou de supprimer des modèles La configuration du collier de fixation est une marque de commerce de Emerson Electric Co.



Ne pas fixer de fil de mise à la terre au tuyau d'alimentation

le broveur. Si une fiche de mise à la terre à trois branches est utilisée, ce ci doit être insérée dans une prise de trois trous mise à la terre

Ne pas remettre le courant au panneau principal avant que des conducteurs de mise à la terre ne soient installés.

Lors de l'utilisation d'appareil électriques, des précautions

## A AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessure, surveiller étroitement les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un appareil

• Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt avant de tenter de libérer un objet coincé, d'enlever un objet du broyeur ou d'appuyer

déchets, utiliser la petite clé d'entretier

métal, boîtes de conserve ou ustensiles), graisse chaude ou autres

• Lorsque le broyeur n'est pas utilisé, laisser le bouchon en place pour éviter toute chute d'objet dans le broyeur.

l Fabricante reparará o reemplazará su producto de InSinkErator a través de un entante de servicio autorizado. No se le cobrará el costo de los repuestos o d jevo producto de InSinkFrator ni el costo de la mano de obra para la reparación

plazo restante vigente de la garantía original. Este triturador está cubierto por la garantía limitada del Fabricante. Esta garantía

itada que se le brinda al Cliente descrito

# 

### El triturador está equipado con un circuito Jam-Sensor® Circuit que evita las obstrucciones al triturar rácticamente cualquier tipo de alimentos. En el supuesto caso de que el triturador se obstruya, siga los pasos

si el motor se detiene durante el funcionamiento del triturador, puede ser debido a una obstrucción. Para liber las obstrucciones: . Apaque el triturador y cierre la llave de aqua.

suavemente el botón de reposición rojo ubicado en la parte inferior del triturador (ver Figura B). (Si el motor sigue sin funcionar, revise el

### GARANTÍA LIMITADA DE SERVICIO COMPLETO EN SU HOGAR DE INSINKERATOR® Debe brindar la siguiente información para presentar su reclamo de garantía: nombre rección, número de teléfono, modelo y número de serie del producto de InSinkErat

El fabricante o su representante de servicio autorizado determinarán, a su excl absoluto criterio, si esta garantía limitada cubre su producto de InSinkErator. Se le dará la información para comunicarse con el centro de servicio autorizado de InSinkErato más cercano. Comuníquese directamente con el centro de servicio de InSinkErato para recibir en su hogar el servicio de garantía de reparación o reemplazo. Solo u

Si se realiza un reclamo cubierto por la garantía durante el período de garantí

DE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, DIRECTO O CONSECUENTE, INCLUIDA CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, YA SEA RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO, EL USO, EL USO INCORRECTO O LA IMPOSIBILIDAD DI

obligación, y se reserve adicionalmente el derecho a cambiar o descontinuar los modelos. La configuración del collarín de montaje es una marca registrada de Emerson Electric Co.

en poussant la bouteille vers le haut dans le support. Relâchez le bouton. Tirez la bouteille

> InSinkErator installés dans une application commerciale ou industrielle Aucune autre garantie expresse ne s'applique Cette garantie limitée est la seule et unique garantie fournie au Client identifié ci-dessus. Aucune autre garantie expresse, écrite ou verbale ne s'applique. Aucun employé, agent, dépositaire ou autre personne n'est autorisé à modifier cette garantie limitée ou à effectuer toute autre garantie au nom du Fabricant. Les conditions de

Les broyeurs de déchets représentent une solution écologique de remplacement du transport des déchets

## n branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre

 Brover des pelures d'agrumes afin de rafraîchir les odeurs que dégagent le drain. Couper l'alimentation électrique avant d'installer ou de répare Au besoin, utiliser un nettovant, un

lectricité locaux en viqueur.

## AVIS

simultanément afin d'évacuer les particules qui se sont détachées. 3. Enlever l'écran d'évier Quiet Collar® et le nettoyer à la main ou le mettre au lave-vaisselle. Ne pas faire

Ce qui n'est pas couvert

**NETTOYAGE DU BROYEUR** 

débloquer le broyeur comme suit • Ce produit a été concu pour disposer des déchets de cuisine.

le fait d'insérer autre chose que des déchets de cuisine dans l DÉBLOCAGE DU BROYEUR broveur pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages

> la Clé Jam-Buster™ de l'avant vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle tourne un tour complet. Retirez la Clé Jam-Buster™. 3. Au moyen de pinces, dégager et enlever les débris qui bloquent le broyeur. Laisser le moteur du broyeur refroidir pendant 3 à 5 minutes

## GARANTIE LIMITÉE DE SERVICE INTÉGRAL À DOMICILE D'INSINKERATOR®

original propriétaire du produit InSinkErator avec lequel cette garantie est fournie (le 💮 de votre Produit InSinkErator et si nécessaire, sur demande, une confirmation écri Produit InSinkErator ») et tout propriétaire subséquent de la résidence dans laquelle de : (a) la date indiquée sur votre reçu d'installation ou (b) la date indiquée sur votre

> ou un service de remplacement. Seul un représentant de service InSinkErator autorisé peut fournir le service de garantie. InSinkErator n'est pas responsable des réclamations de garantie découlant du travail effectué sur votre Produit InSinkErat par toute personne autre qu'un représentant de service InSinkErator autorisé ii une réclamation couverte est effectuée pendant la Période de garantie, le Fabricant par l'entremise de son représentant de service autorisé, réparera ou remplacera votre Produit InSinkErator. Le coût des pièces de rechange ou d'un nouveau Produit

> > effectués à votre domicile. Si le Fabricant détermine que votre Produit InSinkErato doit être remplacé au lieu d'être réparé, la garantie limitée sur le Produit InSinkFra Ce broyeur est couvert par la garantie limitée du fabricant. Cette garantie limitée

ANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOL LE FABRICANT OU SES.

Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dommages indir ou corrélatifs, par conséquent, la limite ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux précis et vous pouvez aussi avoir

InSinkErator® se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'apporter en tout temps des améliorations ou des modifications au:



OPERATING INSTRUCTIONS

Slowly insert food waste into disposer. ACAUTION Position stopper to minimize possible ejection of material while grinding.

5. For an extra fresh scent, with water shut off, turn disposer on and off once. This will inject an additional spray of Kitchen Fresh™

CLEANING DISPOSER Over time, food particles may accumulate in the grind chamber and baffle. An odor from the disposer is isually a sign of food buildup. To clean disposer:

4. After grinding is complete, turn disposer off and run water for a few seconds to flush drain line.

2. Mix 1/4 cup baking soda with water. Turn disposer on and remove stopper from sink at same time to wash

Quiet Collar® Sink Baffle in place

## Care®, contact Summit Brands at 1-888-476-6688 or www.summitbrands.com.

3. Reach into disposer with tongs and remove object(s). Allow disposer motor to cool for 3 - 5 minutes, then lightly push red reset button on disposer bottom (see Figure B). (If motor remains inoperative, check service panel for tripped circuit

> Electric Co., ("InSinkErator" or "Manufacturer" or "we" or "our" or "us") to the original consumer owner of the InSinkErator product with which this limited warranty is provided (the "InSinkErator Product"), and any subsequent owner of the residence in which the Product was originally installed ("Customer" or "you" nSinkErator warrants to Customer that your InSinkErator Product will be free m defects in materials and workmanship, subject to the exclusions described below, for a period of four (4) years (the "Warranty Period"), commencing on the later of: (a) the date your InSinkErator Product is originally installed. (b) the date of rchase, or (c) the date of manufacture as identified by your InSinkErator Product

serial number. You will be required to show written documentation supporting (a) or (b). If you are unable to provide documentation supporting either (a) or (b), the Warranty Period commencement date will be determined by Manufacturer, in its

sole and absolute discretion, based upon your InSinkErator Product serial number.

This limited warranty is provided by InSinkErator®, a business unit of Emerson

is limited warranty covers defects in materials or workmanship, subject to the xclusions below, in InSinkErator Products used by a consumer Customer for esidential use only, and includes all replacement parts and labor costs. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE INSINKERATOR PRODUCT, PROVIDED THAT IF WE DETERMINE IN OUR SOLE DISCRETION THAT NEITHER

PROVIDED THAT IT WE DETERMINE IT YOUR SOLE DISCRETION THAT NETTER
REMEDY IS PRACTICABLE, WE MAY PROVIDE YOU A REFUND OF YOUR
PURCHASE PRICE OR A CREDIT TOWARDS ANOTHER INSINKERATOR PRODUCT What is not Covered This limited warranty does not extend to and expressly excludes:

Losses or damages or the inability to operate your InSinkErator Product

In addition to the above exclusions, this limited warranty does not apply to No Other Express Warranty Applies

INSTALACIÓN DE LA BOTELLA KITCHEN FRESH

Limitation of Liability
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL MANUFACTURER

ACTION (WHETHER BASED IN CONTRACT, INFRINGEMENT, NEGLIGENCE STRICT LIABILITY, OTHER TORT OR OTHERWISE). SHALL MANUFACTUR

esatornille la boquilla de la tapa dispensadora Kitchen Fresh hacia la izguierda, hasta que la boquilla se mueva a la posición de suministro No quite la boquilla de la tapa

> CAMBIO DE LA BOTELLA KITCHEN ERESH Botella Kitchen Fresh: Asegúrese de que el triturador esté apagado. Presione el botón del triturador ubicado encima de la botella v

## Para mantener el aroma fresco de su fregadero, cambie la botella de la solución Kitchen Fresh una vez que esté vacía. Para cambiar la

una vez para rociar una vez más la solución Kitchen Fresh en la cámara de trituración del triturador. No intente rellenar la botella Kitchen Fresh con otra solución de limpieza. Si lo hace, puede dañar el triturador y la garantía perderá validez.

Los trituradores de desperdicios de comida proporcionan una alternativa ecológica para evitar el transporte de los desperdicios de comida a basureros. Y pueden ayudar a reducir las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero. En las plantas de tratamiento de aguas residuales adecuadas, los desperdicios de comida pueden

transformarse en biosólidos y utilizarse como fertilizantes. Estas plantas también pueden reciclar los desperdicios

Para EEUU www.insinkerator.com/green Para Canadá www.insinkerator.ca

a para producir energía renovable. (Constátelo con la planta de su área

Si desea volver a ordenar Kitchen Fresh, tiene preguntas o comentarios, llame al teléfono gratuito 1 (800)

## INSTRUCCIONES DE OPERACION

### Retire el tapón del fregadero y haga correr agua fría Encienda el interruptor de pared para arrancar el triturador.

3. Introduzca lentamente los desperdicios de comida dentro del triturador. APRECAUCIÓN Coloque el tapón para disminuir la posibilidad de

que los materiales salgan despedidos durante la trituración. 4. Luego de que la trituración esté completa, apaque el triturador y deje correr el aqua durante unos segundos para enjuagar la línea de drenaje.

Para un aroma fresco extra, con el suministro de agua cerrado, encienda y apague el triturador una vez. Esto inyectará una pulverizacion adicional de la solución Kitchen Fresh™ en la cámara de trituración del triturador.

LO QUE NO DEBE HACER

 NO VIERTA GRASA NI ACEITE EN EL TRITURADOR NI EN NINGÚN DRENAJE. ESTOS MATERIALES SE PUEDEN ACU MULAR EN LAS CAÑERÍAS Y TAPAR EL DRENAJE. COLOQUE LA GRASA EN UN FRASCO O LATA Y DESÉCHELO **EN LA BASURA** 

• No use agua caliente para triturar desperdicios de comidas. Puede deiar correr agua caliente en el triturador entre períodos de trituración. • No llege el triturador con demasiadas cáscaras de vegetales al mismo tiempo. Primero abra la llave del agua y encienda el triturador y luego

coloque las cáscaras gradualmente • No triture grandes cantidades de cáscaras de huevo ni materiales fibrosos como barbas del choclo, alcachofas, etc., pues ello podría obstruir el

• No apague el triturador hasta que la trituración esté completa y sólo se escuche el sonido del motor y del agua

entes del triturador son generalmente un signo de acumulación de comida. Para limpiar el triturado

al mismo tiempo para eliminar las partículas sueltas. Retire el deflector del fregadero Quiet Collar® y límpielo a mano o en el lavaplatos. No opere el triturador sin el deflector del fregadero Quiet Collar® en su lugar.

de abarrotes. Si desea obtener más información sobre Disposer Care®, comuníquese con Summit Brands al 1-888-476-6688 o visite www.summitbrands.com.

COMO LIBERAR LAS OBSTRUCCIONES DEL TRITURADOR

. Inserte un extremo de la Llave incorporada Jam-Buster™ en el orificio central, en el fondo del triturador (ver Figura A). Mueva la 🛭 Llave Jam-Buster™ hacia adelante y hacia atrás hasta que gire una vuelta completa. Quite la Llave Jam-Buster™. Introduzca unas tenazas dentro del triturador y retire el objeto u objetos. Deje enfriar el motor durante 3 a 5 minutos y luego oprima


pietario original del producto de InSinkErator por el cual se extiende esta garantí itada (el "Producto de InSinkErator"), o a cualquier otro propietario posterior del

INSTALLER LA BOUTFILLE DE KITCHEN FRESH

PROPIETARIO ORIGINAL DEL PRODUCTO DE INSINKERATOR.

Ne pas mettre les produits ou objets suivants dans le broyeur de déchets : coquilles de palourde ou d'huître, nettoyants caustiques pour drain ou produits similaires, verre, porcelaine u plastique, métal (tel que bouchons de bouteille, morceaux de

Dévissez la buse du capuchon du distributeur Kitchen Fresh dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la buse

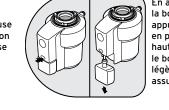

en exclure d'autres, les accidents, les altérations, les mauvaises utilisations, le en excurre d'autres, les accidents, les alterations, les mauvaises utilisations, les abus, la négligience (autre que celle du Fabricant), le défaut d'installer, de maintenir, d'assembler ou de monter le Produit InSinkErator conformément aux directives du Fabricant ou aux codes locaux de plomberie ou d'électricité. L'usure devant se produire durant le cours normal de l'utilisation, y compris sans en exclure d'autres, la rouille cosmétique, les égratignures, les bosselures ou les pertes ou dommages similaires et raisonnablement prévus Assurez-vous que le broyeur est éteint. Appuvez sur le bouton du broyeur juste au-dessus de la bouteille et

> cette garantie limitée ne seront pas modifiées par le Fabricant, le propriétaire origina ou leurs successeurs ou avants droit respectifs Ce que nous ferons pour corriger les problème

InSinkErator, 4700 21st Street, Racine, Wisconsin 53406 É.-U

coût du capital ou la perte ou les dommages aux biens ou à l'équipement.

d'autres droits qui peuvent varier d'un État ou d'une province à l'aut

### LIABILITY TO YOU EXCEED THE PRICE PAID BY THE ORIGINAL OWNER FO THE INSINKERATOR PRODUCT. For Kitchen Fresh reorder, questions, or comments call toll free 1 (800) 558-5700 The term "consequential" damages shall include, but not be limited to, loss of hale la botella hacia abajo para retirarla. (No rellene ni vuelva a utilizar botellas vacías.) or make any other warranty on behalf of Manufacturer. The terms of this limited warranty shall not be modified by the Manufacturer, the original owner, or their Consejo de funcionamiento: Para mantener el aroma fresco de su fregadero, encienda y apaque el triturador

## The mounting collar configuration is a trademark of Emerson Electric Co.

n instala

AADVERTENCIA 🕰 A D V E R T E N C I A

## LO QUE DEBE HACER LO QUE DEBE HACER

### triturador. Después de que termine la trituración, deje correr el agua durante varios segundos para enjuagar la Triture materiales duros como huesos pequeños.

carozos de frutas y hielo. Las partículas crean una acción de restregado en el interior de la cámara de • Triture cáscaras de frutas cítricas para refrescar el olor

trituradores cuando sea necesario a fin de eliminar malos olores causados por la acumulación de grasa.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO I IMPIEZA DEL TRITURADOR Con el tiempo, pueden acumularse partículas de comida en la cámara de trituración y el deflector. Los malos

Coloque el tapón en la abertura del fregadero y llénelo con aqua tibia hasta la mitad . Mezcle 1/4 de taza de bicarbonato de sodio con agua. Encienda el triturador y retire el tapón del fregadero

Los trituradores también se pueden limpiar con Disposer Care®, InSinkErator® no vende este producto, pero generalmente se lo consigue en las principales tiendas de artículos para el hogar, en ferreterías y en tiendas

que se detallan a continuación para liberarlo.

panel de servicio para ver si hav interruptores de circuito activados o fusibles guemados.)

InSinkErator le garantiza al Cliente que el producto de InSinkErator no presentará defectos en los materiales o en la mano de obra, sujeto a las excepciones detalladas continuación, durante un período de guatro (4) años (el "Período de garantía") que nza a partir de: (a) la fecha de instalación original de su producto de InSinkErato y la fechia de compira, o (c) la fechia de fabricación, como se maica en el montero de la producto de InSinkErator, según cuál sea posterior. Deberá presentar documentació or escrito que respalde los puntos (a) o (b). Si no presenta la documentación que spalde los puntos (a) o (b), el Fabricante determinará la fecha de inicio del período de arantía, a su exclusivo y absoluto criterio, según el número de serie del producto de

previsto bajo condiciones normales de uso incluve. de forma no taxativa, óxido superficial, rayones, abolladuras o pérdidas y daños comparables

repararlo, la garantía limitada del producto InSinkErator de reemplazo se limitará al

), INCUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA ESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, ENTRE OTROS), LA ABILIDAD DEL FABRICANTE SUPERARÁ EL PRECIO ABONADO POR EI

InSinkErator® podrá hacer mejores y/o cambios en las especificaciones en cualquier momento, a su discreción exclusiva, sin aviso ni

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de responsabilidades por daño incidentales o consecuentes; por lo tanto, es posible que estas limitaciones no se apliquen a usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y tambié puede tener otros derechos que varían según el estado

# Limitación de responsabilidades EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE NI SUS REPRESENTANTES DE SERVICIO AUTORIZADO SE RESPONSABILIZARÁ!

El término "daños consecuentes" incluye de forma no taxativa, pérdida de ganancias

bouteille de Kitchen

magasins d'alimentation. Pour plus de renseignments au sujet du Disposer Care®, contacter Summit Brands au 1-888-476-6688 ou aller à www.summitbrands.com.

Le Fabricant ou son représentant de service autorisé détermineront, à leur entière limitée. On vous remettra les renseignements de contact de votre centre de servic InSinkErator autorisé le plus proche. Veuillez communiquer avec votre centre de service InSinkErator directement pour obtenir une réparation de garantie à domicile

entière discrétion. Tous les services de réparation et de remplacement seront

RÉCLAMATION OU LA RAISON DE L'ACTION (FONDÉE SUR UN CONTRACT, UN INFRACTION, LA NÉGLIGENCE, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUT AUTE TORT OU AUTREMENT). LE PRIX PAYÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE ORIGINAL DU

The Only Food Waste Disposer That Freshens Your Sink/El único triturador de desperdicios de comida que aromatiza su fregadero/Le seul broyeur de déchets qui rafraîchit votre évien